# Mode d'emploi

#### LAVE-LINGE





Français,1

English,13

**EXT 1400** 

#### **Sommaire**

#### Installation, 2-3

Déballage et mise à niveau Raccordements hydrauliques et électriques Premier cycle de lavage Caractéristiques techniques

#### Description du lave-linge, 4-5

Bandeau de commandes Ecran

#### Mise en marche et Programmes, 6

En bref: démarrage d'un programme Tableau des programmes

#### Personnalisations, 7

Réglage de l'essorage Réglage de la température Réglage "Départ différé" Fonctions

#### Produits lessiviels et linge, 8

Tiroir à produits lessiviels Cycle blanchissage Triage du linge Pièces de linge particulières Woolmark Platinum Care

#### Précautions et conseils, 9

Sécurité générale Mise au rebut Economies et respect de l'environnement

#### Entretien et soin, 10

Coupure de l'arrivée d'eau et de courant Nettoyage du lave-linge Entretien de la porte hublot et du tambour Nettoyage de la pompe Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau

#### Anomalies et remèdes, 11

Assistance, 12




F

- L' Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit informé sur son mode de fonctionnement et puisse profiter des conseils correspondants.
- Lisez attentivement les instructions: elles fournissent d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation et la sécurité.

#### Déballage et mise à niveau

#### Déballage

- 1. Déballez le lave-linge.
- 2. Contrôlez que le lave-linge n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il est abîmé, ne le raccordez pas et contactez votre revendeur.

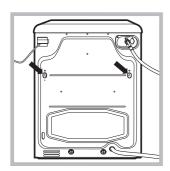

3. Enlevez les 2 vis de protection pour le transport, le caoutchouc et la cale, placés dans la partie arrière (voir figure).

- 4. Bouchez les trous à l'aide des bouchons plastique fournis.
- 5. Conservez bien toutes ces pièces: il faudra les remonter en cas de transport du lave-linge.
- Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.

#### Mise à niveau

1. Installez le lave-linge sur un sol plat et rigide, sans l'appuyer contre des murs, des meubles ou autre.




2. Si le sol n'est pas parfaitement horizontal, vissez ou dévissez les petits pieds (voir figure) pour niveler l'appareil; son angle d'inclinaison, mesuré sur le plan de travail, ne doit pas dépasser 2°.


Une bonne mise à niveau garantit la stabilité de la machine et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et des déplacements en cours de fonctionnement. Si la machine est posée sur de la moquette ou un tapis, réglez les petits pieds de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation.

# Raccordements hydrauliques et électriques

#### Raccordement du tuyau d'arrivée de l'eau

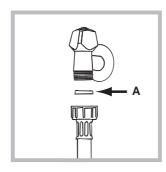


1. Montez le joint A sur l'extrémité du tuyau d'alimentation et vissez-le à un robinet d'eau froide à embout fileté 3/4 gaz (voir figure). Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide et sans impuretés avant de raccorder.

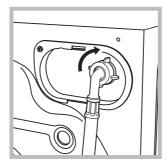


- 2. Raccordez le tuyau d'alimentation au lavelinge en le vissant à la prise d'eau prévue, dans la partie arrière en haut à droite (voir figure).
- 3. Faites attention à ce que le tuyau ne soit ni plié ni écrasé.
- La pression de l'eau doit être comprise entre les valeurs indiquées dans le tableau des Caractéristiques techniques (voir page ci-contre).
- I Si la longueur du tuyau d'alimentation ne suffit pas, adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé.
- I N'utilisez jamais de tuyaux usés.



#### Raccordement du tuyau de vidange

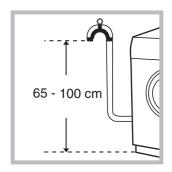

Raccordez le tuyau d'évacuation, sans le plier, à un conduit d'évacuation ou à une évacuation murale placés à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm;

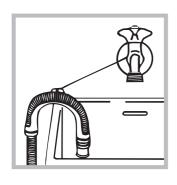

ou bien accrochez-le à un évier ou à une baignoire, dans ce cas, fixez le support en plastique fourni avec l'appareil au robinet (voir figure). L'extrémité libre du tuyau d'évacuation ne doit pas être plongée dans l'eau.

L'utilisation de tuyaux de rallonge est absolument déconseillée, si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement vous devrez utiliser un tuyau de même

#### **Branchement électrique**

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, contrôlez que:

diamètre et de longueur maximum de 150 cm.

- la prise dispose de mise à la terre et est conforme aux normes;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine indiquée dans le tableau des Carcatéristiques techniques (voir ci-contre);
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant dans le tableau des Caractéristiques techniques (voir ci-contre);
- la prise est bien compatible avec la fiche du lavelinge. Autrement, remplacez la prise ou la fiche.
- I Votre lave-linge ne doit pas être installé dehors, même à l'abri, car il est très dangereux de le laisser exposé à la pluie et aux orages.
- I Après installation du lave-linge, la prise de courant doit être facilement accessible.

- I N'utilisez ni rallonges ni prises multiples.
- Le câble ne doit être ni plié ni écrasé.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par des techniciens agréés.


Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des normes énumérées ci-dessus.

#### Premier cycle de lavage

Avant la première utilisation de la machine, effectuez un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionnez le programme à 90°C sans prélavage.

Caractéristic	ques techniques
Modèle	EXT 1400
Dimensions	largeur 68,6 cm hauteur 100 cm profondeur 72,5 cm
Capacité	de 1 à 11,5 kg
Raccordements électriques	voir la plaque signalétique appliquée sur la machine
Raccordements hydrauliques	pression maximale 1 MPa (10 bar) pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar) capacité du tambour 87 litres
Vitesse d'essorage	jusqu'à 1400 tours minute
Programmes de contrôle selon la norme EN 60456	programme 2; température 60°C; effectué avec une charge de 11,5 kg.
( <u>E</u>	Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes: - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité électromagnétique) et modifications suivantes - 2002/96/CE - 2006/95/CE (Basse Tension)

#### Bandeau de commandes

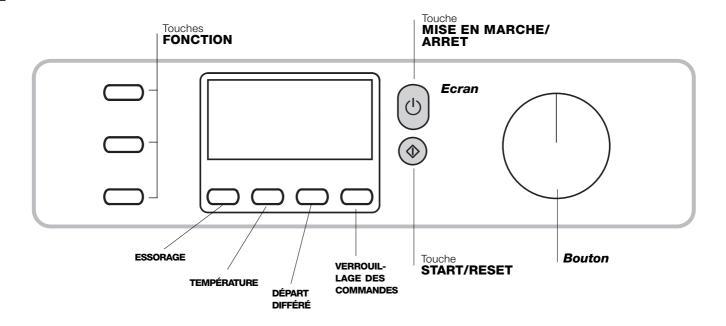



Légende programmes: pour consulter à tout moment un schéma synthétique des programmes : pour l'ouvrir, faites pivoter le bas vers l'extérieur.

Touches **FONCTION**: sélection des fonctions disponibles. La touche correspondant à la fonction sélectionnée restera allumée.

Touche **ESSORAGE**: réglage de la vitesse d'essorage ou exclusion (voir page 7).

Touche **TEMPÉRATURE**: modification de la température de lavage *(voir page 7)*.

Touche **DÉPART DIFFÉRÉ** pour différer le démarrage du programme sélectionné jusqu'à 24 heures maximum (voir page 7).

Touche **VERROUILLAGE DES COMMANDES** pour bloquer tous les touches de votre machine pendant la marche ou pendant le Stand-by.

**Ecran**: visualisation de l'avancement du cycle de lavage et/ou de la programmation (voir page cicontre).

Touche **MISE EN MARCHE/ARRET**: mise en marche ou arrêt du lave-linge (voir page 6).

Touche **START/RESET**: démarrage des programmes ou annulation (en cas d'erreur) (voir page 6).

**N.B**: Pour des raisons de sécurité (ex: pour protéger les enfants qui pourraient s'introduire dans le tambour du lave-linge) en cas de coupure de courant durant plus de deux minutes, l'appareil ne redémarre pas tout seul, il faut appuyer sur la touche START/RESET.


**Bouton**: choix des programmes (voir page 6). En cours de lavage, le bouton ne bouge pas.





#### **Ecran**

C'est non seulement un instrument très utile pour programmer la machine (voir page 7), mais il fournit aussi des informations sur le cycle de lavage et sur son stade d'avancement.



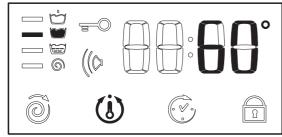

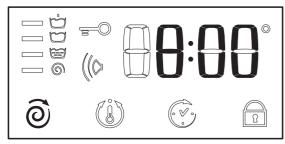

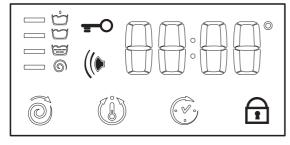

Après avoir appuyé sur la touche START/RESET pour démarrer le programme, l'écran affiche le temps estimé qui reste avant la fin du cycle. En cas de sélection d'un départ différé (Départ différé, *voir page 7*), le retard sera affiché.

Pendant le cycle de lavage, il ya a affichage de:

#### Phases en cours :

Prélavage

🗀 Lavage

Rinçage

Essorage

#### **Options et Fonctions de personnalisation:**

Pour choisir les options/fonctions voir page 7.

#### **Sonnerie Buzzer:**

Votre appareil est équipé d'un buzzer qui vous signalera le stade de déroulement des fonctions ou tout dysfonctionnement: incompatibilité, touches options/programmes, démarrage, fin de cycle, reset.

#### Verrouillage des commandes:

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, il vous suffit d'appuyer 2 secondes de suite sur la touche fonction pour verrouiller toutes les touches lorsque votre machine est en marche ou en position d'attente (départ différé - Standby). Pour le déverrouiller, gardez la touche enfoncée pendant 4 secondes.

#### **≡**O Verrouillage de porte:

Le symbole éclairé indique que la porte hublot est verrouillé pour éviter toute ouverture accidentelle. Attendez que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir le hublot, vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Ce modèle est équipé d'un dispositif qui permet d'ouvrir la porte durant le cycle de lavage (mais uniquement pendant les phases où les conditions de sécurité sont assurées). Pour effectuer cette opération, éteindre la machine à l'aide de la touche MARCHE/ARRET, ouvrir la porte, charger ce qu'il faut, refermer la porte, appuyer sur la touche MARCHE/ARRET pour rallumer la machine puis sur la touche START/RESET. La machine reprendra le cycle là où il avait été interrompu.

L'affichage de l'inscription END signale la fin du programme.

Len cas d'anomalie, un code erreur est affiché, exemple: F-01 (voir page 11).

# Mise en marche et Programmes

#### En bref: démarrage d'un programme

- 1. Allumez le lave-linge en appuyant sur la touche (७). Toutes les icônes s'éclaireront pendant quelques secondes puis s'éteindront.
- 2. Versez le produit lessiviel et les additifs (voir page 8).
- 3. Chargez le lave-linge (voir page 8) et fermez la
- 4. Sélectionnez à l'aide du bouton le programme désiré. L'écran affiche la durée prévue. La température et l'essorage sont sélectionnés automatiquement en fonction du programme (pour les modifier voir page 7).

- 5. Appuyez un touche des options (voir page 7).
- 6. Appuyez sur la touche START/RESET pour lancer le programme.
  - Pour annuler, poussez sur la touche START/ RESET pendant 2 secondes au moins.
- 7. L'inscription END est affichée à la fin du programme. Sortez le linge et laissez la porte hublot entrouvert pour faire sécher le tambour. Pour démarrer un nouveau programme de lavage, il est nécessaire pour des raisons de sécurité d'ouvrir et de refermer la porte et ensuite d'appuyer à nouveau sur la touche START/RESET.
- 8. Eteignez le lave-linge en appuyant sur la touche (b).



#### Tableau des programmes

Nature des tissus et degré de salissure	Program- mes	Temp. lavage	Lessive		Assouplis-	Charge max.	Durée du cycle	Description du cycle de lavage
Sanssure			prélav.	lavage.	Sant	(Kg.)	(minutes)	, ,
Coton								
Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.)	1	90°C	•	•	•	11,5	175	Prélavage, lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.)	2	60°C- 90°C		•	•	11,5	145/ 155	Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
Blancs peu sales et couleurs délicates (chemises, pulls, etc.)	3	40°C		•	•	11,5	100	Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
Coton blanchiment Blancs extrêmement sales (draps, nappes, etc.)	4	40°C- 90°C		•	•	5	120/ 155	Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
Synthétiques								
Couleurs résistantes très sales (linge de bébé, etc.)	5	60°C		•	•	5	95	Lavage, rinçages et essorage délicat
Couleurs résistantes (linge en tout genre légèrement sale)	6	40°C		•	•	5	80	Lavage, rinçages et essorage délicat
Couleurs délicates (linge en tout genre légèrement sale)	7	30°C		•	•	4	30	Lavage, rinçages et essorage délicat
Délicats								
Laine	8	40°C		•	•	3	60	Lavage, rinçages et essorage délicat
Tissus particulièrement délicats (rideaux, soie, viscose, etc.)	9	30°C		•	•	4	80	Lavage, rinçages, anti-froissement
Grosses charges	arosses charges							
Lit et Bain	10	60°C		•	•	7	90	Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
Duvets	11	30°C		•	•	4	75	Lavage, rinçages, anti-froissement, essorages intermédiaires et finaux
Duvets (Synthétiques)	12	30°C		•	•	4	65	Lavage, rinçages, anti-froissement essorages intermédiaires et finaux
Couvertures en Laine	13	40°C		•	•	4	70	Lavage, rinçages, essorages intermédiaires et finaux
PROGRAMMES PARTIAUX								
Rinçage	===				•			Rinçages et essorage
Essorage	6							Vidange et essorage
Vidange	b							Vidange

#### Remarque


- Afin d'assurer le bon fonctionnement de cet appareil ainsi que des performances de lavage optimales, il est recommandé de ne jamais dépasser la charge maximale indiquée.
- Pour la fonction anti-froissement: voir Repassage facile, page ci-contre. Les données reportées dans le tableau sont à titre indicatif.

#### Programme spécial

Quotidien 30' (programme 7 pour Synthétiques) spécialement conçu pour laver du linge peu sale en un rien de temps: il ne dure que 30 minutes et permet ainsi de faire des économies d'énergie et de temps. Choisissez le programme (7 à 30°C), vous pourrez laver ensemble des textiles différents (sauf laine et soie) en ne dépassant pas 4 kg de charge (voir page 20). Nous vous conseillons d'utiliser des lessives liquides.

# **Personnalisations**



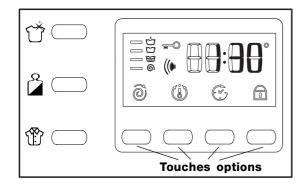

#### Réglage de l'essorage

Si à l'allumage de la machine, le BOUTON est placé sur un programme qui prévoit l'essorage, l'icône apparaît fixe. Appuyez sur la touche pour afficher la vitesse d'essorage maximale autorisée pour le programme sélectionné et l'icône se met à clignoter. Si vous appuyez à nouveau, le nombre de tours s'abaisse jusqu'à OFF, qui indique la suppression de l'essorage (appuyez encore une fois pour retourner à la valeur plus élevée); arrêtez-vous sur la vitesse désirée, au bout de 2 secondes environ la sélection est acceptée : le symbole reste fixe. Le réglage de l'essorage est activé avec tous les programmes sauf 9 et Vidange.

#### Réglage de la température

Si à l'allumage de la machine, le BOUTON est placé sur un programme qui prévoit un réglage de la température, l'icône (i) apparaît fixe. Appuyez sur la touche (i) pour afficher la température maximale autorisée pour le programme sélectionné et l'icône (i) se met à clignoter. Si vous appuyez à nouveau, la température s'abaisse jusqu'à OFF, qui indique le lavage à froid (appuyez encore une fois pour retourner à la valeur plus élevée); arrêtezvous sur la valeur désirée, au bout de 2 secondes environ la sélection est acceptée: le symbole (i) reste fixe. Le réglage de la température est activé avec tous les programmes de lavage.

**N.B.:** En cas de sélection des programmes 2 et 4 il n'y a pas affichage de la température **max.** mais de la température conseillée (soit respectivement 60°C et 40°C). Pour sélectionner la température **max.** appuyez encore sur la touche jusqu'à affichage de 90°C.

#### Réglage "Départ différé"

Appuyez sur la touche 💽, l'écran affiche l'inscription OFF et le symbole correspondant se met à clignoter. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche, il y a affichage de "1h" c'est à dire retard d'une heure et ainsi de suite jusqu'à 24h; arrêtez-vous sur le "retard" souhaité, au bout de 2 secondes environ la sélection est acceptée; après quoi l'écran affiche la durée prévue pour le programme sélectionné et le symbole 🕞 reste allumé. Appuyez à présent sur la touche START/RESET pour afficher à nouveau la valeur du "retard" sélectionné qui diminue d'heure en heure jusqu'au départ du cycle, pendant cette phase vous pouvez modifier la valeur du "retard" mais uniquement pour la diminuer. Le réglage du Delay Timer est activé avec tous les programmes. Pour des raisons de sécurité (ex : éviter qu'un enfant ne se renferme à l'intérieur de l'appareil), si la porte est ouverte ou fermée avant le démarrage effectif du cycle, il faudra appuyer à nouveau sur la touche START/RESET.

#### **Verrouillage des commandes** (voir page 5).

#### **Fonctions**

Les différentes fonctions de lavage prévues par le lave-linge permettent d'obtenir la propreté et le blanc souhaités. Pour activer les fonctions:

- 1. appuyez sur la touche correspondant à la fonction désirée, d'après le tableau ci-dessous;
- 2. l'allumage de la touche correspondante signale que la fonction est activée.

Remarque: Le clignotement rapide de la touche signale que la fonction correspondante n'est pas disponible pour le programme sélectionné.

En cas de sélection d'une fonction incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, la seule à être activée sera la dernière validée.

Fonction	Effet	Mode d'emploi	Activée avec les programmes:
Super lavage	Pour obtenir un linge d'une propreté impeccable, visiblement plus blanc par rapport au standard de lavage de la <i>Classe A</i> .		1, 2, 3, 5, 6, 10
Charge mini	Utilisez cette fonction quand votre charge de linge est inférieure ou égale à la moitié de la charge max. conseillée (voir Tableau des programmes).	Réduisez proportionnellement la quantité de lessive	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Rinçage.
Repassage facile	Pour moins froisser les tissus et simplifier leur repassage.	Si cette option est sélectionnée, les programmes 5, 6, 9, 11, 12 s'interrompent en laissant le linge tremper dans l'eau (Antifroissement) et la touche REPASSAGE FACILE clignotera: - pour compléter le cycle appuyez sur la touche START/RESET ou sur la touche REPASSAGE FACILE; - pour n'effectuer que la vidange amenez le bouton sur le symbole correspondant per et appuyez sur la touche START/RESET.	2 (si la température est inférieure ou égale à 60°C), 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, Rinçage.

# Produits lessiviels et linge

#### Tiroir à produits lessiviels

Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon dosage de produit lessiviel: un excès de lessive ne lave pas mieux, il incruste l'intérieur de votre lavelinge et pollue l'environnement.

Le tiroir à produits lessiviels est situé à l'intérieur de la cuve; pour y accéder il faut ouvrir la porte hublot.







Sortez le tiroir à produits lessiviels (voir figure) et versez la lessive ou l'additif comme suit.

bac 1: Lessive prélavage (ou eau de Javel si vous voulez traiter votre linge)

bac 2: Lessive lavage

bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)

La fermeture de la porte hublot entraîne la fermeture automatique du tiroir à produits lessiviels.

I N'utilisez pas de lessives pour lavage à la main, elles génèrent trop de mousse.

#### Cycle blanchissage

Versez l'eau de Javel dans le bac 1, la lessive et l'assouplissant dans les bacs correspondants, puis sélectionnez le programme 4.

Conseillé en cas de linge en coton très sale. Il est conseillé d'utiliser une eau de Javel **traditionnelle**.

#### Triage du linge


- ! Déployez bien le linge avant de le charger.
- Triez correctement votre linge d'après:
  - le type de textile / le symbole sur l'étiquette.
  - les couleurs: séparez le linge coloré du blanc.
- Videz les poches et contrôlez les boutons.

Ne dépassez pas les valeurs indiquées correspon-

dant au poids de linge sec: Textiles résistants: 11,5 kg max. Textiles synthétiques: 5 kg max. Textiles délicats: 4 kg max. Laine (Vêtements): 3 kg max. Laine (Couvertures): 4 kg max.

#### Combien pèse le linge ?

- 1 drap 400-500 g
- 1 taie d'oreiller 150-200 g
- 1 nappe 400-500 g
- 1 peignoir 900-1.200 g
- 1 serviette éponge 150-250 g

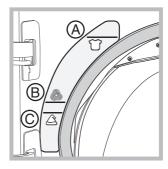

I Ne jamais dépasser la charge maximale de linge pour chaque type de tissu comme cela est indiqué sur l'étiquette placée à l'intérieur de la porte (voir figure):

 $\mathbf{A} = \mathsf{Coton}$ 

 $\mathbf{B} = \text{Laine}$ 

C = Synthétiques

#### Pièces de linge particulières

**Rideaux:** pliez-les bien et glissez-les dans une taie d'oreiller ou dans un sac genre filet. Lavez-les seuls sans dépasser la demi-charge. Sélectionnez le programme 9 qui supprime automatiquement l'essorage. **Chaussures de tennis:** débarrassez-les de la boue. Lavez-les en même temps que jeans et vêtements résistants, jamais avec du linge blanc.

#### **Woolmark Platinum Care**



#### Délicat comme le lavage à la main.

Hotpoint/Ariston est le seul lave-linge à avoir obtenu le prestigieux label Woolmark Platinum Care Plus

(M.0505) délivré par The Woolmark Company qui garantit le lavage à la machine de tous les vêtements en laine. Grâce au programme n° 8 - Laine - vous pouvez donc laver à la machine et en toute tranquillité, tous vos vêtements en laine portant l'étiquette "lavage à la main" U avec des performances de lavage garanties.

Grâce au programme n° 13 - Couvertures en laine - vous pouvez laver à la machine des tissus de grandes dimensions en pure laine vierge (à l'exclusion des fourrures et similaires) tels que des couvertures, des édredons, etc. Pour ces types de produits, le programme permet de laver même les linges portant sur l'étiquette l'indication "seulement nettoyage à sec" 

Ø, en toute tranquillité et avec des performances de lavage garanties. Pour les fourrures et similaires, vérifiez que l'étiquette porte bien l'indication "lavable à la machine"

### Précautions et conseils



I Ce lave-linge a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces avertissements sont fournis pour des raisons de sécurité, lisez-les attentivement.

#### Sécurité générale

- Ce lave-linge ne doit être utilisé que par des adultes en suivant les instructions reportées dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes pieds nus.
   ne touchez jamais l'appareil si vous avez les pieds ou les mains humides.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Ne touchez pas à l'eau de vidange, elle peut atteindre des températures très élevées.
- Ne forcez pas pour ouvrir la porte du hublot: le verrouillage de sécurité qui protège contre les ouvertures accidentelles pourrait s'endommager.
- En cas de panne, n'essayez en aucun cas d'accéder aux mécanismes internes pour tenter de la réparer.
- Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas de la machine pendant son fonctionnement.
- Pendant le lavage, le hublot a tendance à se réchauffer.
- Deux ou trois personnes sont nécessaires pour la déplacer en faisant très attention. Ne jamais la déplacer seul car la machine est très lourde.
- Avant d'introduire votre linge, contrôlez si le tambour est bien vide.
- Avant le démarrage du cycle, assurer vous que la charge maximale de linge est respectée.

#### Mise au rebut

- Mise au rebut du matériel d'emballage: se conformer aux réglementations locales de manière à ce que les emballages puissent être recyclés.
- La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques, exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la ''poubelle barrée'' est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

#### **Economies et respect de l'environnement**

La technologie au service de l'environnement Si vous voyez peu d'eau à travers le hublot c'est parce que grâce à la nouvelle technologie Hotpoint/ Ariston, il suffit de moins de la moitié d'eau pour obtenir une propreté impeccable: un but atteint pour protéger l'environnement.

# Economie de produit lessiviel, d'eau, d'électricité et de temps

- Pour ne pas gaspiller de ressources, utilisez le lavelinge à sa charge maximale. Mieux vaut une pleine charge que deux demies, vous économiserez jusqu'à 50% d'électricité.
- Un prélavage n'est nécessaire qu'en cas de linge très sale. S'en passer permet de faire des économies de produit lessiviel, de temps, d'eau et entre 5 et 15% d'électricité.
- Si vous traitez les taches avec un produit détachant ou si vous les laissez tremper avant de les laver, vous éviterez d'avoir à laver à de hautes températures. Un programme à 60°C au lieu de 90°C ou un à 40°C au lieu de 60°C, fait économiser jusqu'à 50% d'électricité.
- Bien doser la quantité de produit lessiviel en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure et de la quantité de linge à laver évite les gaspillages et protège l'environnement: bien que biodégradables, les produits lessiviels contiennent des éléments qui altèrent l'équilibre de la nature. Evitez le plus possible l'utilisation d'assouplissant.
- Effectuer ses lavages tard dans l'après-midi et jusqu'aux premières heures du matin permet de réduire la charge d'absorption des opérateurs énergétiques. L'option Départ différé (voir page 7) aide à mieux organiser les lavages en ce sens.
- Si le linge doit être séché dans un sèche-linge, sélectionnez une haute vitesse d'essorage. Du linge qui contient moins d'eau fait écomiser du temps et de l'électricité dans le programme de séchage.

#### Coupure de l'arrivée d'eau et de courant

- Fermez le robinet de l'eau après chaque lavage: vous limiterez ainsi l'usure de l'installation hydraulique de votre lave-linge et éliminerez le danger de fuites.
- Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos travaux d'entretien.

#### Nettoyage du lave-linge

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez ni solvants ni abrasifs.

### Entretien de la porte hublot et du tambour


 Quand vous n'utilisez pas votre lave-linge, laissez toujours le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

#### Nettoyage de la pompe


Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Cependant il peut arriver que de petits objets (pièces de monnaie, boutons ...) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, située dans la partie inférieure de cette dernière.

! Assurez-vous que le cycle de lavage soit terminé et débranchez le lave-linge.

Pour accéder à la préchambre:

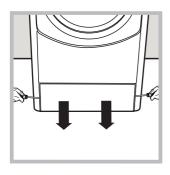

1. Retirer la plinthe (située en bas, à l'avant du lave-linge) en faisant un système de levier sur ses 2 côtés à l'aide d'un tournevis, sans la forcer.

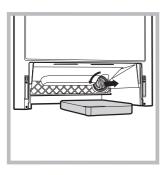

2. Dévisser le couvercle de la pompe en le tournant dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Nous vous recommandons de placer un récipient sous cette ouverture car il se peut que de l'eau s'en échappe (environ 1 litre).

- 3. Nettoyer soigneusement l'intérieur.
- 4. Revisser le couvercle.
- 5. Remonter la plinthe en s'assurant, avant de la pousser contre la machine, d'avoir insérés les crochets dans les trous spéciaux.

#### Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau

Contrôlez le tuyau d'alimentation au moins une fois par an. Remplacez-le dès que vous remarquez des craquèlements et des fissures: les fortes pressions subies pendant le lavage pourraient provoquer des cassures.

I N'utilisez jamais de tuyaux usés.

#### E

# **Anomalies et remèdes**



Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant de appelez le Service après-vente (voir page 12), contrôlez s'il ne s'agit pas d'un problème facile à résoudre grâce à la liste suivante.

#### **Anomalies:**

#### Causes / Solutions possibles:

Le lave-linge ne s'allume pas.

- La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
- Il y a une panne de courant.

Le cycle de lavage ne démarre pas.

- La porte hublot n'est pas bien fermé (affichage de l'inscription DOOR).
- La touche (o) n'a pas été actionnée.
- La touche START/RESET n'a pas été actionnée.
- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
- Un départ différé a été sélectionné (Départ différé, voir page 7).

Il n'y a pas d'arrivée d'eau (Il y aura affichage du message "H2O").

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.
- Le tuyau est plié.
- Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
- If y a une coupure d'eau.
- La pression n'est pas suffisante.
- La touche START/RESET n'a pas été actionnée.

Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.

- le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm (voir page 3).
- L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau (voir page 3).
- L'évacuation murale n'a pas d'évent.

Si après ces vérifications, le problème persiste, fermez le robinet de l'eau, éteignez la machine et appelez le service Assistance. Si vous habitez en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonnement qui font que votre lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, vous pouvez trouver dans le commerce des valves spéciales anti-siphonnement.

Votre lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.

- Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains programmes, il faut intervenir pour la faire démarrer (voir page 6).
- La fonction "Repassage facile" est activée: pour compléter le programme, appuyez sur la touche START/RESET (voir page 7).
- Le tuyau de vidange est plié (voir page 3).
- La conduite de l'installation de vidage est bouchée.

Votre lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.

- Le tambour n'a pas été débloqué *(comme indiqué page 2)* lors de l'installation du lave-linge.
- Le lave-linge n'est pas posé à plat (voir page 2).
- Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur (voir page 2).

Le lave-linge a des fuites.

- Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé (voir figure page 2).
- Le tiroir à produits lessiviels est bouché.
- Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé (voir page 3).

En cas d'anomalie, un code erreur est affiché, exemple: F-01.

• Eteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le service d'assistance.

Il y a un excès de mousse.

- Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou autre semblable).
- La quantité utilisée est excessive.

# **Assistance**

E

#### Avant d'appeler le service après-vente:

- Vérifiez si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème (voir page 11);
- Remettez le programme en marche pour contrôler si le dysfonctionnement a disparu;
- Autrement, appelez le Service après-vente de votre revendeur.
- ! Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés.

#### Communiquez:

- le type de panne;
- le modèle de la machine (Référence);
- le numéro de série (S/N).

Vous trouverez tous ces renseignements sur la plaquette signalétique située sur le panneau arrière de votre lave-linge.

# Instructions for use

#### **WASHING MACHINE**

GB

**English** 

**EXT 1400** 

#### **Contents**

#### Installation, 14-15

Unpacking and levelling Electric and water connections The first wash cycle Technical details

#### Washing machine description, 16-17

Control panel Display

#### Starting and Programmes, 18

Briefly: how to start a programme Programme table

#### Personalisations, 19

Setting the spin cycle Setting the temperature Setting the Delay Start Functions

#### **Detergents and laundry, 20**

Detergent dispenser Bleach cycle Preparing your laundry Special items Woolmark Platinum Care

#### Precautions and advice, 21

General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment

#### Care and maintenance, 22

Cutting off the water or electricity supply Cleaning your appliance Caring for your appliance door and drum Cleaning the pump Checking the water inlet hose

#### **Troubleshooting, 23**

#### Service, 24

Before calling for Assistance



GB


I Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features.

! Read these instructions carefully: they contain vital information on installation, use and safety.

#### **Unpacking and levelling**

#### Unpacking

- 1. Unpack the washing machine.
- 2. Check whether the washing machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer.

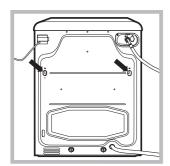

3. Remove the 2 protective screws and the rubber washer with the respective spacer, situated on the rear of the appliance (see figure).

- 4. Seal the gaps using the plastic plugs provided.
- 5. Keep all the parts: you will need them again if the washing machine needs to be moved to another location.
- ! Packaging materials are not children's toys.

#### Levelling

1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or other.




2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable feet (see figure); the angle of inclination, measured according to the worktop, must not exceed 2°.


Levelling your appliance correctly will provide it with stability and avoid any vibrations, noise and shifting during operation. If it is placed on a fitted or loose carpet, adjust the feet in such a way as to allow enough room for ventilation beneath the washing machine.

#### **Electric and water connections**

#### Connecting the water inlet hose

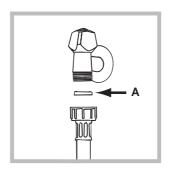

1. Insert seal A into the end of the inlet hose and screw the latter onto a cold water tap with a 3/4 gas threaded mouth (see figure). Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.

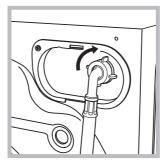


2. Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on the rear of the appliance (see figure).


- 3. Make sure there are no kinks or bends in the hose.
- I The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (on the next page).
- If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman.
- I Never use hoses that have already been used.



#### Connecting the drain hose

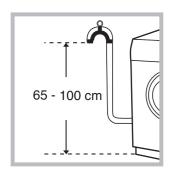

Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor;

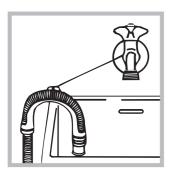

alternatively, place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater.

I We advise against the use of hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length.

#### **Electric connection**

Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that:

- the socket is earthed and in compliance with the applicable law;
- the socket is able to sustain the appliance's maximum power load indicated in the Technical details table (on the right);
- the supply voltage is included within the values i ndicated on the Technical details table (on the right);
- the socket is compatible with the washing machine's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug.
- I The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms.
- ! When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach.

- ! Do not use extensions or multiple sockets.
- I The power supply cable must never be bent or dangerously compressed.
- I The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman.


Warning! The company denies all liability if and when these norms are not respected.

#### The first wash cycle

Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, setting the 90°C programme without a pre-wash cycle.

Technical d	letails
Model	EXT 1400
Dimensions	68,6 cm wide 100 cm high 72,5 cm deep
Capacity	from 1 to 11,5 kg
Electric connections	please refer to the technical data plate fixed to the machine
Water connections	maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 87 litres
Spin speed	up to 1400 rpm
Control programmes according to EN 60456 directive	programme 2; temperature 60°C; run with a load of 11,5 kg.
CE	This appliance is compliant with the following European Community Directives: - 89/336/CEE of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments - 2002/96/CE - 2006/95/CE (Low Voltage)

#### **Control panel**

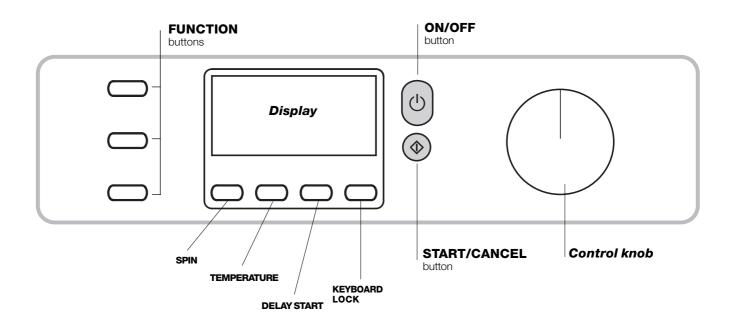



**Programme key:** to consult a straightforward chart of the different programmes available turn the lower part outwards to open it.

**FUNCTION** buttons to select the functions available. The button corresponding to the function selected will remain on.

**SPIN** button to adjust the spin speed or exclude it altogether (see page 19).

**TEMPERATURE** button to adjust the wash temperature (see page 19).

**DELAY START** button to delay the start of the set programme for a maximum period of 24 hours (see page 19).

**KEYBOARD LOCK** key. To lock all the keys on the washing machine during operation or during Stand-by mode.

**Display** to programme the washing machine and follow the wash cycle progress (see opposite page).

**ON/OFF**button to turn the washing machine on and off (see page 18).

**START/CANCEL** button to start the programmes or cancel any incorrect settings (see page 18). **N.B.:** For safety reasons (eg. to avoid children climbing into the drum), if there is no electricity for more than two minutes the washing machine will not restart unless the START/CANCEL button is pressed.


**Control knob** to select the wash programmes. The knob stays still during the cycle.





#### **Display**

In addition to being a practical tool to programme your appliance (see page 19), the display provides useful information concerning the wash cycle and status.



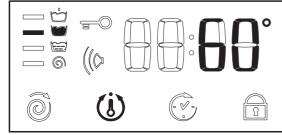

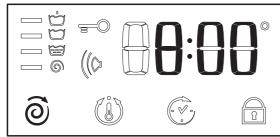

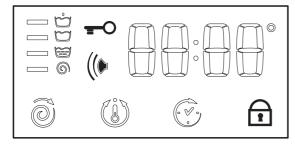

Once you have pressed the START/CANCEL button to start the programme, the display will indicate the amount of time left until the end of the wash cycle. If a delayed start has been set (using the Delay Start, see page 19), the delay time will be indicated on the display.

The following information is displayed during the wash cycle:

#### Cycle phase under way:

Pre-wash
Wash cycle
Rinse
Spin cycle

#### **Customised functions and options:**

To select functions and options, see below and on page 19.

#### **(** Buzzer:

Your washing machine comes with a buzzer, which will inform you of the various functions being carried out, or of any malfunctions: incompatibility, option/programme keys, start, end of cycle, reset.

### 

For your safety and that of your children, you can block all the keys during the machine's operation or during waiting position (delayed start - Stand-by) by pressing the function key for 2 seconds.

To disable this function, hold the same button down for 4 seconds.

#### **=**○ Door lock:

If the symbol is on, the washing machine door is locked to prevent it from being opened accidentally. To avoid any damages, wait for the symbol to switch itself off before you open the appliance door.

This model is equipped with a device that enables the door to be opened during the course of the wash cycle (however, this is only an option in phases where the safety conditions are guaranteed). To carry out this task, switch off the machine (by pressing the ON/OFF button), open the door, load the necessary clothes or detergent, close it again, switch the machine back on by pressing the ON/OFF button and press the START/ CANCEL button. The machine will restart the wash cycle from the point at which it was interrupted.

At the end of the programme, the word END is displayed.

In the event of an anomaly, an error code will appear, such as: F-01 (see page 23).

# Starting and Programmes

#### **Briefly: starting a programme**

- 1. Turn the washing machine on by pressing button (b) All the icons will light up for a few seconds and then go off.
- 2. Add the detergent and any fabric softener (see page 20).
- 3. Load your laundry into the washing machine (see page 20) and shut the appliance door.
- 4. Set the knob to the desired programme. The estimated duration of the selected programme is displayed. The temperature and spin speed are automatically set according to the programme (to change them, see page 19).
- 5. Select any function (see page 19).
- 6. Start he programme by pressing the START/CANCEL button.
  - To cancel it, keep the START/CANCEL button pressed for at least 2 seconds.
- 7. When the programme has ended, the word END is displayed. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly.
  - If you wish to start a new wash cycle, the door must be opened and shut for safety reasons before the START/CANCEL button is pressed again.
- 8. Turn the washing machine off by pressing button (b).



#### Programme table

Type of fabric and degree of soil	Progr.	Wash temp.	Detergent		Fabric	Max. Load	Cycle length	Description of wash cycle	
			Pre- wash	Wash	softener	(Kg.)	(minutes)		
Cottons									
Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.)	1	90°C	•	•	•	11,5	175	Pre-wash, wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.)	2	60°C- 90°C		•	•	11,5	145/ 155	Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.)	3	40°C		•	•	11,5	100	Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
Bleach cycle Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.)	4	40°C- 90°C		•	•	5	120/ 155	Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
Synthetics									
Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.)	5	60°C		•	•	5	95	Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle	
Fast colours (all types of slightly soiled garments)	6	40°C		•	•	5	80	Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle	
Delicate colours (all types of slightly soiled garments)	7	30°C		•	•	4	30	Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle	
Delicates									
Wool	8	40°C		•	•	3	60	Wash cycle, rinse cycles and delicate spin cycle	
Very delicate fabrics (curtains, silk, viscose, etc.)	9	30°C		•	•	4	80	Wash cycle, rinse cycles, anti-crease	
Large loads	•								
Bed & Bath	10	60°C		•	•	7	90	Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
Feather duvets	11	30°C		•	•	4	75	Wash cycle, rinse cycles, anti-crease intermediate and final spin cycles	
Synthetic quilts	12	30°C		•	•	4	65	Wash cycle, rinse cycles, anti-crease intermediate and final spin cycles	
Woollen blankets	13	40°C		•	•	4	70	Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles	
PARTIAL PROGRAMMES									
Rinse					•			Rinse cycles and spin cycle	
Spin	0							Draining and spin cycle	
Drain	Lp/							Draining	


- To ensure the machine operates correctly and is able to achieve the best possible washing performance, we recommend that the maximum load indicated is not exceeded.
- For the anti-crease function: see Easy iron, opposite page. The information contained in the table is purely indicative.

#### Special programme

Daily 30' (programme 7 for Synthetics) is designed to wash lightly soiled garments in a short amount of time: it only lasts 30 minutes and allows you to save on both time and energy. By setting this programme (7 at 30°C), you can wash different fabrics together (except for woollen and silk items), with a maximum load of 4 kg (see page 8). We recommend the use of liquid detergent.

# **Personalisations**



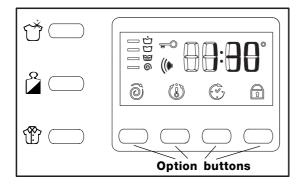

#### Setting the spin cycle

If, when the appliance is switched on, the KNOB is positioned on a programme with a spin cycle, a fixed  $\bigcirc$  appears. Press button  $\bigcirc$  and the maximum spin speed allowed for the programme set will be displayed, and the  $\bigcirc$  icon flashes. Press it again and the values lower until they reach OFF, which indicates that the spin cycle has been excluded (press it again to go back to the maximum value); stop on the desired speed, after approximately 2 seconds the setting is accepted: the symbol  $\bigcirc$  remains fixed. The spin cycle setting is enabled with all the programmes except for 9 and the Draining cycle.

#### Setting the temperature

If, when the appliance is switched on, the KNOB is positioned on a programme for which the temperature needs to be regulated, a fixed (3) appears. Press button (3) and the maximum temperature allowed for the programme set will be displayed and the (3) icon flashes. Press it again and the temperature lowers until it reaches OFF, which indicates a cold wash cycle (press it again to go back to the maximum value); stop on the desired value, after approximately 2 seconds the setting is accepted: the symbol (3) remains fixed. The temperature adjustment is enabled with all wash programmes.

**N.B.:** When selecting programmes 2 and 4 the **max.** temperature will not be displayed; the recommended temperature will be displayed instead (60°C and 40°C respectively). To select the **max.** temperature, press the button again until 90°C appears on the display.

#### **Setting the Delay Start**

Press the button  $\bigcirc$  and you will see the word OFF on the display, while the relative symbol flashes. Press the button again and "1h" appears, that is, a delay of one hour (this can reach up to 24h); stop on the "desired" delay; after approximately 2 seconds the setting is accepted, following which, the time for the set programme appears on the display and the symbol  $\bigcirc$  remains on.

programme appears on the display and the symbol remains on.

If you now press the START/CANCEL button, the set "delay" appears; this decreases every hour until the start of the cycle. In this phase, the "delay" can only be modified by decreasing it.

The Delay Start regulation is enabled with all programmes.

For safety reasons (for example: preventing children from climbing into the drum and locking themselves in), if the door is opened or closed before the effective start of the cycle, it will be necessary to press the START/CANCEL button again.

#### Keyboard Lock (see page 17).

#### **Functions**

To enable a function:

- 1. press the button corresponding to the desired function, according to the table below;
- 2. the function is enabled when the corresponding button is illuminated.

Note: The rapid flashing of the button indicates that the corresponding function cannot be selected for the programme set. If you set a function that is incompatible with another function you selected previously, only the last one selected will be enabled.

Function	Effect	Comments	Enabled with programmes:
Super Wash	Allows for an impeccable wash, visibly whiter than a standard <i>Class A</i> wash.		1, 2, 3, 5, 6, 10
Mini Load	Use this function when the laundry that needs to be washed is equal to or less than half the recommended max. load (see Programme table).	Reduce the amount of detergent accordingly.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Rinse cycle.
Easy Iron	This option reduces the amount of creasing on fabrics, making them easier to iron.	If you set this option, programmes 5, 6, 9, 11, 12 will be suspended, leaving the laundry to soak (Anti-crease) and EASY IRON button will flash: - to conclude the cycle, press the START/CANCEL button or the EASY IRON button; - to run the draining cycle alone, set the knob to the relative symbol and press the START/CANCEL button.	2 (if the temperature is equal to or less than 60°C), 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, Rinse cycle.

# **Detergents and laundry**

#### **Detergent dispenser**

Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the environment.

The detergent dispenser is located inside the tub; to access it the door must be opened.







Open up the detergent dispenser (see figure) and pour in the detergent and fabric softener, as follows.

compartment 1: Detergent for pre-wash (or bleach if carrying out the bleach cycle) compartment 2: Detergent for the wash cycle compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)

I When closing the door, the detergent dispenser closes automatically.

I Do not use hand wash detergent because it may form too much foam.

#### Bleach cycle

Pour the bleach in compartment 1; the detergent and softener in the respective compartments, then set programme 4.

This option is recommended only for very soiled cotton garments.

We recommend that you use traditional bleach.

#### **Preparing your laundry**

! Unfold all garments completely before placing them inside the washing machine.


- Divide your laundry according to:
  - the type of fabric/the symbol on the label.
  - the colours: separate coloured garments from whites.
- Empty all pockets and check for loose buttons.

• Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry:

Sturdy fabrics: max 11,5 kg Synthetic fabrics: max 5 kg Delicate fabrics: max 4 kg Wool (Clothing): max 3 kg Wool (Blankets): max 4 kg

#### How much does your laundry weigh?

- 1 sheet 400-500 g
- 1 pillow case 150-200 g
- 1 tablecloth 400-500 g
- 1 bathrobe 900-1,200 g
- 1 towel 150-250 g

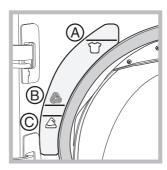

I Do not exceed the maximum load level of your laundry for each type of fabric, as indicated on the label in the internal part of the door (see figure):

A = Cottons

 $\mathbf{B} = \mathsf{Wool}$ 

**C** = Synthetics

#### **Special items**

**Curtains:** fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Wash them separately without exceeding half the appliance load. Use programme 9 which excludes the spin cycle automatically.

**Trainers:** remove any mud. They can be washed together with jeans and other tough garments, but not with whites.

#### **Woolmark Platinum Care**



#### As gentle as a hand wash.

Hotpoint/Ariston is the only washing machine to have obtained the prestigious Woolmark Platinum

Care Plus mark of recognition (M.0505) from The Woolmark Company, the organisation that certifies the machine washing of all woollen garments.

Programme no. 8 - Wool - can even be used to wash garments whose labels specify "hand wash only" \( \frac{\psi}{\psi} \), and guarantees optimum performance levels while providing complete fabric care.

Programme no. 13 - Woollen blankets - can be used to wash large items made using pure virgin wool (not pile), for example blankets, quilts, etc. The programme also enables products of this type whose labels specify "dry clean only" 🔀 🕑 to be washed, and offers the best performance levels while guaranteeing complete fabric care. You should, however, check that the description "machine washable" 🚅 is present on the label of any items made using pile before washing them in the machine.

#### GB

# **Precautions and advice**



I The washing machine was designed and built in compliance with the applicable international safety regulations. The following information is provided for your safety and should consequently be read carefully.

#### **General safety**

- This washing machine should only be used by adults and in accordance with the instructions provided in this manual.
- Never touch the washing machine when barefoot or with wet or damp hands or feet.
- Do not pull on the power supply cable to unplug the appliance from the electricity socket. Pull the plug out yourself.
- Do not touch the drain water as it could reach very high temperatures.
- Never force the washing machine door: this could damage the safety lock mechanism designed to prevent any accidental openings.
- In the event of a malfunction, do not under any circumstances touch internal parts in order to attempt repairs.
- Always keep children well away from the appliance while in operation.
- The appliance door tends to get quite hot during the wash cycle.
- Should it have to be moved, proceed with the help of two or three people and handle it with the utmost care. Never try to do this alone, because the appliance is very heavy.
- Before loading your laundry into the washing machine, make sure the drum is empty.
- Before starting the cycle, make sure the level of maximum load of your laundry is respected.

#### **Disposal**

- Disposing of the packaging material: observe local regulations, so the packaging can be re-used.
- The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the

product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

## Saving energy and respecting the environment

#### **Environmentally-friendly technology**

If you only see a little water through your appliance door, this is because thanks to the latest Hotpoint/ Ariston technology, your washing machine only needs less than half the amount of water to get the best results: an objective reached to respect the environment.

#### Saving on detergent, water, energy and time

- To avoid wasting resources, the washing machine should be used with a full load. A full load instead of two half loads allows you to save up to 50% on energy.
- The pre-wash cycle is only necessary on extremely soiled garments. Avoiding it will save on detergent, time, water and between 5 and 15% energy.
- Treating stains with a stain remover or leaving them
  to soak before washing will cut down the need to
  wash them at high temperatures. A programme at
  60°C instead of 90°C or one at 40°C instead of 60°C
  will save up to 50% on energy.
- Use the correct quantity of detergent depending on the water hardness, how soiled the garments are and the amount of laundry you have, to avoid wastage and to protect the environment: despite being biodegradable, detergents do contain ingredients that alter the natural balance of the environment. In addition, avoid using fabric softener as much as possible.
- If you use your washing machine from late in the afternoon until the early hours of the morning, you will help reduce the electricity board's peak load. The Delay Start option (see page 19) helps to organise your wash cycles accordingly.
- If your laundry has to be dried in a tumble dryer, select a high spin speed. Having the least water possible in your laundry will save you time and energy in the drying process.

# Cutting off the water or electricity supply

- Turn off the water tap after every wash. This will limit the wear of your appliance's water system and also prevent leaks.
- Unplug your appliance when cleaning it and during all maintenance operations.

#### Cleaning your appliance

The exterior and rubber parts of your appliance can be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not use solvents or abrasives.

### Caring for your appliance door and drum


 Always leave the appliance door ajar to prevent unpleasant odours from forming.

#### Cleaning the pump


The washing machine is fitted with a self-cleaning pump that does not require any maintenance. Sometimes, small items (such as coins and buttons) may fall into the pre-chamber that protects the pump, situated in the lower part of the same.

! Make sure that the wash cycle has ended and unplug the appliance.

To access the pre-chamber:

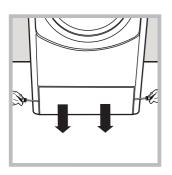

1. remove the cover panel (in the lower front of the washing machine), prizing it on both sides with a screwdriver. Do not force it.

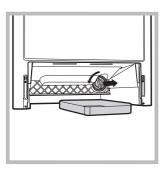

2. unscrew the lid rotating it in anti-clockwise. A little water may trickle out (about 1 liter). Put a little container under the hole.

- 3. clean the interior thoroughly.
- 4. screw the lid back on.
- 5. reposition the panel, making sure the hooks are securely in place before you push it onto the appliance.

#### Checking the water inlet hose

Check the water inlet hose at least once a year. If you see any cracks, replace it immediately: during the wash cycles, water pressure is very strong and a cracked hose could easily split open.

! Never use hoses that have already been used.

#### GB

# **Troubleshooting**



Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 24), make sure the problem can't easily be solved by consulting the following list.

#### **Problem**

#### Possible causes/Solution:

The washing machine won't start.

- The appliance is not plugged into the socket, or not enough to make contact.
- There has been a power failure.

The wash cycle won't start.

- The appliance door is not shut properly (the word DOOR is displayed).
- The 🕲 button has not been pressed.
- The START/CANCEL button has not been pressed.
- The water tap is not turned on.
- A delayed start has been set (using the Delay Start, see page 19).

The washing machine fails to load water (The wording H2O is displayed).

- The water inlet hose is not connected to the tap.
- The hose is bent.
- The water tap is not turned on.
- There is a water shortage.
- The water pressure is insufficient.
- The START/CANCEL button has not been pressed.

The washing machine continuously loads and unloads water.

- The drain hose is not fitted between 65 and 100 cm from the floor (see page 15).
- The free end of the hose is underwater (see page 15).
- The wall drainage system doesn't have a breather pipe.

If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on one of the upper floors of a building, there may be drain trap problems causing the washing machine to load and unload water continuously. In order to avoid such an inconvenience, special anti-drain trap valves are available in shops.

The washing machine does not drain or spin.

- The programme does not foresee the draining: some programmes require enabling the draining manually (see page 18).
- The Easy iron option is enabled: to complete the programme, press the START/CANCEL button (see page 19).
- The drain hose is bent (see page 15).
- The drain duct is clogged.

The washing machine vibrates too much during the spin cycle.

- The drum was not unblocked correctly during installation (see page 14).
- The washing machine is not level (see page 14).
- The washing machine is closed in between furniture cabinets and the wall (see page 14).

The washing machine leaks.

- The water inlet hose is not screwed on correctly (see page 14).
- The detergent dispenser is obstructed.
- The drain hose is not secured properly (see page 15).

In the event of an anomaly, an error code will appear, such as: F-01.

 Switch off the machine and unplug the appliance; wait for approximately 1 minute then switch it on again.
 If the problem persists, contact Assistance.

There is too much foam.

- The detergent is not suitable for machine washing (it should bear the definition "for washing machines" or "hand and machine wash", or the like).
- You used too much detergent.

# **Service**

#### 195070352.00

03/2008 - Xerox Business Services

**GB** 

#### **Before calling for Assistance:**

- Check whether you can solve the problem on your own (see page 23);
- Restart the programme to check whether the problem has been solved;
- If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number provided on the guarantee certificate.
- ! Always request the assistance of authorised servicemen.

#### Notify the operator of:

- the type of problem;
- the appliance model (Mod.);
- the serial number (S/N).

This information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine.